

# 技术公告 (Technical Bulletin) 页数: 1 / 1

机型: 大B4、A3机器	日期: 2007-8一般故障整理	NO.RTB: 00001
--------------	------------------	---------------


主题: 不泵墨			准备人: 何铁兵
发自: 销售支援科 部门/ 部门/ 部门			检查人: 何铁兵
分类:	故障诊断 (✓)	部件信息 ( )	要求采取措施 ( )
	机械 ( )	电器 (✓)	维修手册修订 ( )
	纸路 ( )	发送/接收 ( )	翻新信息 ( )
	图象 (✓)	内部 ( )	外部 (✓)

**症状的描述:**  
 在印刷的过程中, 按“印刷”键或“试印”键, 操作面板上显示“油墨用完”, 机


**原因:**  
 1、油墨盒与油墨嘴之间漏气; 2、油泵堵塞; 3、油泵电机故障; 4、分墨枪堵塞


**预防性改善措施:**

- 重新安装油墨盒, 如图放置正确

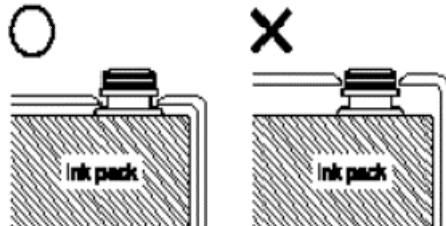

- 取出墨盒, 进入维修模式: 油泵电机检测代码, 用手指按住油墨嘴, 检查是否有吸力。

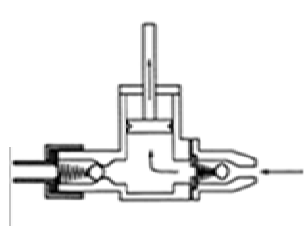

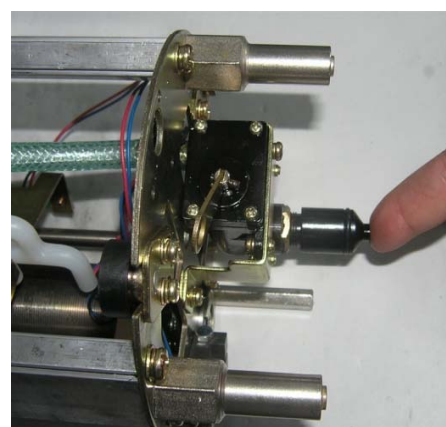

- 如果无吸力, 进墨嘴的滚珠堵塞, 使用小细螺丝批顶开滚珠
- 如果油泵密封垫漏气导致无吸力, 更换油泵
- 如果油泵的活塞不能正常的摆动, 检查油泵电机, 拉开电机插头, 代码测试油泵电机检查是否有输出电压, 如果无检查线路和主控板, 如果有检查拆除油泵电机加到另外的24V电机上测试, 仍然不转, 更换此电机
- 如果是有部分印不出, 大约是4分之1或更多时, 拉开分墨油枪管, 使用高压气筒夹住夹紧油枪口将分墨孔打通或更换分墨油枪